MINI TABLETA GRÁFICA

Acteck

User´s Manual
Manual de Usuario

Acteck
MINI GRAPHIC
Tablet

AP- 4300

DiPen

Federal Communication Commission Interference Statement

Este equipo ha sido aprobado y cuenta con los límites de la Clase B digital, conformado en el artículo 15 de las reglas de la FCC.
Estos límites fueron diseñados para ofrecer una protección razonable contra cualquier interferencia dañina en una instalación casera. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radio frecuencia si no es instalado y usado de forma indicada en este manual. También puede causar interferencia dañina en las telecomunicaciones de radio. Si este equipo causa daños a la recepción de la radio o de televisión, apague su equipo e intente corregir la interferencia con las siguientes medidas:
Vuelva a poner la antena Receptora
Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
Conecte el equipo a un circuito diferente.
Pida ayuda a un experto en el área.

NOTA IMPORTANTE:
Declaración de Exposición de Radiación de la FCC:
Este equipo se basa a los límites de exposición de radiación de la FCC dispuestos para un ambiente incontrolado. Para mantener buen resultado evite por favor el contacto directo a la antena. Los usuarios deben seguir las instrucciones específicas para su funcionamiento.

Este transmisor de funcionamiento no debe ser re-ubicado con ninguna otra antena o transmisor. Este dispositivo forma parte de la regla 15 de la FCC. Esta operación conforma dos condiciones:
(1) Este dispositivo no causará interferencia dañina.
(2) Este dispositivo puede recibir cualquier interferencia, incluyendo una que cause una operación no deseada.

Este equipo cumple con las normas CE
Este equipo cumple con todos los requerimientos de la directiva EMC 89/336/EEC. Este producto ha sido probado y se encontró que cumple con:
IEN55022 (CISPR22) - Interferencia Electromagnética.
IEN50082-1 (IEC801-2, IEC801-4) - Inmunidad electromagnética.
IEN60950 (IEC60950) - Seguridad del Producto

Contenido del Empaque
Después de abrir su caja, por favor revise el contenido del paquete , asegurese que contenga lo siguiente:

1 Tableta Gráfica
1 Pluma Gráfica
1 Base para pluma
1 CD de Instalación
1 Batería AAA

Queremos saber de ti. Mándanos cualquier sugerencia o comentario a comentarios@acteck.com

Si tienes alguna duda o pregunta acerca de nuestro producto visita nuestro sitio en internet.

www.acteck.com

Marcas Registradas
Windows es una marca registrada que pertenece a la Corporación Microsoft, Dipen es una Marca registrada de Acteck.

1.Información General

1. Descripción
Bienvenido al mundo de la pluma digital, estará a punto de descubrir lo fácil que es controlar desde su computadora personal la pluma digital en lugar de su mouse. Usted podrá escribir, firmar, anotar y dibujar, pintar fácilmente simulando un papel normal utilizando los programas incluidos, de la pluma digital DIPEN como Adobe® PhotoShop® y Corel® Painter®.

2.Función de la Tableta Gráfica
Después de haber instalado el dispositivo del driver Dipen, la Tableta Gráfica ofrece las siguientes funciones:

1. *Señalar Directamente.* Puede mover el cursor directamente en cualquier parte de la pantalla deslizando la parte de abajo de la pluma sobre la tableta.

2. *Mouse de tres Botones(opcional).* Su tableta Gráfica proporciona funciones de un mouse de tres botones por medio de la pluma y sus dos botones programables.

3. *Desplazamiento de la Pluma:* Usted puede desplazar documentos y sitios web moviendo la pluma sobre el área de la tableta.

4. *Presión.* Esta Función permite que simule pincelazos o trazos de lápiz.

Los movimiento más fuertes del Pincel, o trazos de lápiz usted los recibirá presionando fuertemente o ligeramente la punta de la pluma.

Dipen incluye un Disco de Instalación que contiene lo siguiente:

1.Annotate for Word -Puede sobre escribir sobre los documentos de Microsoft Word como si fuera un simple pedazo de papel y guardar las anotaciones como parte adicional del documento.

2.Annotate All - Marque sobre cualquier pantalla que aparezca en su computadora, guardela y después compartalas por e-mail.

3.PenMail - Escriba una carta con su propia letra y envíela por e-mail.

4.PenSigner - Capture su propia firma o un dibujo trazado e insértelo en varios documentos.

5.PenPresenter- Crea las presentaciones de páginas múltiples utilizando virtualmente todos los comandos de tu computadora, o directamente en Microsoft Power Point .

6.PenCommander- Controle su computadora usando *comandos grafitis* de Palm.

Con la ayuda de los programas adicionales, la Tableta Gráfica ofrece más opciones:

1. Diseño Gráfico - Dibuja simulando trazos de pincel, gises, acuarelas y cualquier otras utilidades con Corel Painter o Adobe Photoshop.
2. Captura e identificación de su firma -Firme sus documentos con su propia firma con una amplia variedad de programas legales de verificación de firmas que usted podrá encontrar hoy en día.
3. Identificador de Escritura- Convierta su texto a ASCII en Microsoft Office XP o posterior y en el último Microsoft OneNote.
4. Comparta un Whiterboard de Internet Usando MSN messenge o Microsoft Netmeeting para compartir diagramas, mapas o algunos juegos.
5. Diseño Asistido por Computadora (CAD).

3. Requerimientos de sistema

Pentium III o equivalente o superior

Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 o XP

Por lo menos 256MB del disco duro espacio para el conductor y la instalación de Dipen.

Por lo menos128MB de RAM (256MB recomendado)

Soporte de sensibilidad : Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 o XP (por medio de una interfaz Wintab compatible)

Anotar palabras: Microsoft Word in Office XP or higher

4. Instalación del Hardware

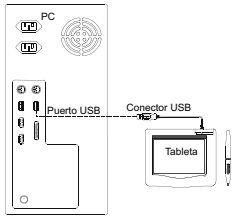

Inserte el conector USB en un Puerto disponible en su PC según el diagrama. Después de detectar la tableta gráfica Windows procurará instalar un driver .

Nota: Dependiendo de su versión de Windows, usted puede recibir un mensaje de error después o durante del procedimiento de la instalación. En este caso, continuará con la instalación del driver según lo escrito en la siguiente sección.

5. Disco de Instalación Dipen.

1. Inserta el disco de instalación en el CD ROM y espere a que aparezca el menú.
2. En la mayoría de los sistemas, el programa de la tableta puede comenzar automáticamente. Si no ocurre esto, usted puede comenzar el programa manualmente seleccionando [inicio] ► [ejecutar], y presionando [E:\setup] (donde "E:"representa CD-ROM), y presionar la tecla [enter].
3. Seleccione la opción [setup] y presione [enter] en todas las preguntas. El controlador será instalado.
4. Detrás en el menú principal, seleccione [Dipen setup], seleccione los módulos que usted desee instalar, y presione [ACEPTAR]. El software de Dipen quedará instalado.
5. Después de terminar la instalación y reiniciar la PC, usted verá un icono pequeño de la tableta que aparecerá en la *bandeja del sistema*, normalmente en la esquina derecha más baja de la pantalla. Esto indica que la tableta funciona. Usted puede verificar sus funciones según lo escrito en la siguiente sección .
6. Siga estos pasos para asegurar que su tableta ha sido instalada correctamente:

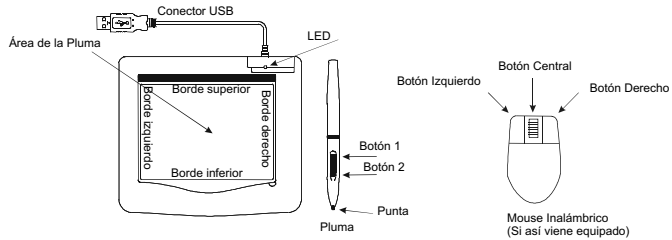

La luz verde del LED en la tableta es un indicador principal para la operación de hardware y dependiendo el modelo de su tableta gráfica se puede situar en un lugar diferente demostrado en el diagrama anterior. El LED permanece normalmente apagado, y solamente responderá por intervalos en respuesta según las condiciones. Observe el estado del LED en la tableta y pruebe los siguientes pasos:

1.Golpee ligeramente en cualquier superficie con la extremidad de la pluma, o presione el botón izquierdo del ratón, "para activarlo " en caso de que haya entrado el modo en espera. Una reacción del ahorro de energía pudo haber forzado la pluma o el mouse en modo espera si no son utilizados.
2.Tanto como la tableta y de la pluma se activan así mismo, el LED se adelantará brevemente, y permanecerá apagado otra vez.
3.Cuando la tableta detecta la presencia de la pluma o del mouse, el LED parpadea lentamente. Esto sucede cuando cualquier extremidad de la pluma está asomando sobre el área de funcionamiento de la tableta y dentro de la distancia de lectura, o cuando el mouse se coloca en el área de funcionamiento.

4. Cuando usted presiona un botón de la pluma, o un botón de mouse, el LED se encenderá en la parte arriba.
5. Cuando usted toca la extremidad de la pluma en el área de funcionamiento de la tableta, el LED se encenderá igualmente.
6. Nota: Después de que el *controlador* del dispositivo de la tableta ha sido instalado correctamente, un icono pequeño de la tableta aparecerá en la bandeja del sistema, normalmente en la parte superior derecha más baja de la pantalla.
7. Moviendo la pluma o el mouse en el área de funcionamiento hará que se mueva el cursor en la pantalla por consiguiente.

7. Cambio de Batería



Después de haber utilizado su tableta aproximadamente dos años, la pluma puede comenzar a trabajar de modo intermitente, o inclusive dejar de trabajar, esto quiere decir que la batería funciona con baja energía o se le ha terminado.
Siga los siguientes pasos para cambiar la batería de la pluma digital.

1. Muy despacio retire la cubierta superior de la pluma.
2. Inserte una batería nueva (1.5V alcalina, tamaño AAA) con el extremo marcado con (-) como se muestra en la imagen.
3. Acomode la otra parte del extremo en su lugar. ¡Listo!

8. **Tips de uso**

8.1 ***Presionar botón izquierdo del mouse***
Si el mouse no funciona después de haberlo utilizado un rato , presione le botón izquierdo del mouse para volverlo a activar desde su operación de ahorro de energía.

8.2 ***De un ligero golpe en la punta de la pluma antes de utilizarla***
Antes de que usted utilice la pluma, o después de no haberla utilizado por varios minutos, toque ligeramente la punta de la pluma en cualquier superficie para "activarla" después de haber entrado en modo de espera.

8.3 ***Ubicación en la pantalla***

Cuando usted escribe o dibuja con la pluma digital , intente no mirar la tableta, en su lugar centre sus ojos en la pantalla y en el cursor. Después de poca práctica, usted conseguirá agilizar más esta forma de trabajo y apreciará la eficacia más alta de poder concentrarse en el cuadro o el texto en el que usted está trabajando.

8.4 ***Doble Golpe***

Para mejores resultados, cuando usted de un doble golpe con la pluma digital (equivalente a un doble click con un mouse), intente mantener la extremidad de la pluma en la superficie de la tableta , o por lo menos levante la punta de la pluma tan poco como sea posible antes del segundo golpe.

8.5 A cerca de la Pluma Digital

Asegúrese que la extremidad de la pluma digital no toque nada. No deje que la pluma quede parada en una base o contenedor con la punta de la pluma hacia abajo. Una pequeña presión aplicada en la parte extrema causará un dren constante en la batería de la pluma. Coloque la pluma dentro un sostenedor de la pluma especialmente diseñado para este propósito, o guárdelo con la punta de la pluma señalando hacia arriba, u horizontalmente con la extremidad de la pluma libremente de cualquier presión por otros objetos.

8.6 Scroll y desplazándose con la Pluma
Cpn la pluma digital puede navegar convenientemente por un documento o una página Web. Todo lo que necesitas es programarlo, presionar y mantener presionado el botón inferior de la pluma (equivalente al botón central de un ratón) y mover la pluma sobre el áre ad e trabajo.

8.7 Utilizando la pluma y un mouse ordinario

Usted puede tener una tableta con pluma y mouse ordinario instalado en la misma computadora. Usted puede cambiar entre los dos los dispositivos a su voluntad y en hecho, usted puede cambiar entre la pluma digital y el mouse ordinario siempre que usted desee.

8.8 Utilizar solamente la pluma
Puede trabajar solamente con la pluma sin la necesidad del mouse. Cuando retire el mouse asegúrese de haber quitado también el controlador. Para quitar el controlador seleccione[inicio][Panel de Control] [Administrador de Dispositivos], presione "+" para mostrar el controlador del mouse, selecciónelo, remuévalo y reinicie la computadora.

9. Scrolling

El movimiento scroll de la pluma es una función especial proporcionada por el controlador de la tableta gráfica pase su pluma a través de un documento cerca simplemente acercando la pluma de la punta sobre la tableta sin usar la barra de desplazamiento. El scroll es especialmente conveniente para actividades como Navegar por Páginas Web en el Internet, examinar imágenes mayores a la pantalla moverse por una hoja electrónica, etc.

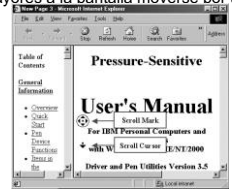

9.1 Permitir el movimiento Scroll de la pluma

Asegúrese de que uno de los botones se hayan configurado como “botón central” del mouse. Este botón ahora funcionará como el botón de scroll. Verifique la sección de “configuración de la tableta gráfica” a posteriormente en este manual para programar las funciones de los botones.

9.2 **Utilizar la pluma en modo scrolling**
Para utilizar la pluma en modo scrolling, presione y sostenga el botón del scroll mientras que mueve la pluma sobre la pantalla sin el tacto en la superficie . Tan pronto como usted presione el botón , marcas scroll (como se muestran en ejemplo) aparecerá cambiando el cursor normal a un cursor de scroll (ver imágen) . Cuando mueve este cursor de scroll de la marca , la ventana del documento se desplazará en esa dirección, y el cursor señalará la dirección a la que se está moviendo, (ver imágen del ejemplo).

Para desplazarse más rápidamente, aumente la distancia entre el cursor y la marca de scroll; para desplazarse a una velocidad más baja, disminuya esta distancia. Cuando usted suelta el botón de scroll, la marca desaparecerá y el movimiento scrolling de la pluma se detendrá.
Presione el botón de scroll y suéltelo inmediatamente en la pantalla según la dirección indicada de la marca de scroll. Presiona el botón de scroll quita la marca y detenga el movimiento de la pluma.

9.3 **Variaciones del modo Scroll de la pluma.**

La mayoría de los aplicaciones de Microsoft, incluyendo el Internet Explorer de Microsoft, Word , Excel, PowerPoint, y acceso. Muchos otros usos también soportan el movimiento scrolling de la pluma. Usted encontrará que el comportamiento del movimiento scrolling de la pluma varía un poco dependiendo del uso en las aplicaciones de Microsoft. Algunas otras aplicaciones permitirán que usted desplace por todas las direcciones, mientras que otros se desplazarán solamente hacia arriba y hacia abajo; algunos se desplazarán suavemente, mientras que otros tienden a moverse más rápidamente.

II. Configuración Tableta Gráfica

Puede configurar su Tableta Gráfica, modificando las funciones de la pluma y de sus dos botones, ajustar la sensibilidad de presión de la punta de la pluma, determinar el funcionamiento del alcance del área de la tableta, o programar su tableta gráfica.

Golpee ligeramente en el icono de la tableta en la bandeja, situada generalmente en la esquina inferior derecha de la pantalla, para abrir el panel de control de la tableta. Alternativamente de un golpecito en [inicio]; > [ajustar]; [Panel de cotrol], o de un doble-golpe en [el icono de ajuste de la tableta]. El parámetro de la ventana de la tableta aparecerá en su pantalla. Hay cinco pestañas en esta ventana: Info, Botón, alcance, celdas y presión (Info, Button, Scope, Hot Cells, Pressure)

10. Tabla Info

Describe la versión del Instalador.

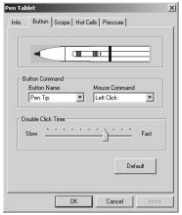

11. Tabla del Botón

11.1 Comando del Botón (Button Command)
Usted puede programar las funciones de la pluma y los dos botones seleccionando el nombre del botón de abajo en el menú y asignarle un comando de un mouse tradicional.
11.2 Doble Click (Double Click Time)
Mueva ligeramente la barra para ajustar la velocidad del doble golpe.
11.3 **Default**
Presione ligeramente en el botón para restaurar todas las configuraciones por default de fábrica.

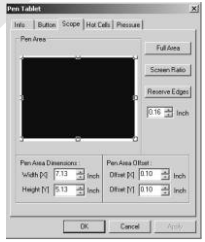

12. Tabla de Alcance

12.1 Área Completa (Full Area)
Presione ligeramente en el botón de área completa para seleccionar el área más grande de funcionamiento.

12.2 Proporción de Pantalla (Screen Ratio)
Presione el botón de pantalla sobre el área de trabajo en el cuadriculado de la tableta.

12.3 Bordes de reserva (Reserve Edges)
Presione ligeramente en los bordes de reserva para asignarel espacio para las celdas de la tableta.

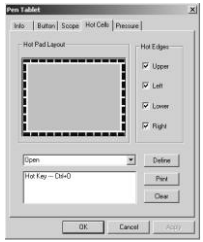

13. Tabla de celdas de acceso

13.1 **Celdas de Acceso (Hot Edges)**
Las celdas de acceso son atajos en los bordes del área de funcionamiento que usted puede golpear ligeramente para hacer funcionar un programa o un acceso directo como “Ctrl-V” para pegar. Seleccione los bordes del área de funcionamiento que usted desea contener en las celdas de acceso.

13.2 **Definición (Define)**
Presione ligeramente el botón de definición para programar una celda para hacer funcionar un programa, vaya a un sitio específico de la Web, o realice una acción del acceso directo.

13.3 **Impresión (Print)**
Presione ligeramente el botón de impresión para imprimir una descripción de todas las funciones de las celdas.

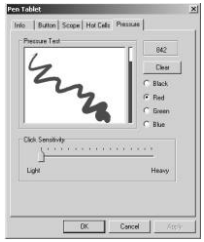

14. Tabla de Presión

14.1 Prueba de Presión
La sensibilidad de la presión de la tableta gráfica puede ser ajustado en esta tabla. Hay una zona de pruebas para ver el grueso de a línea en cierta presión de la extremidad de la pluma . El valor numérico de el nivel de la presión se demuestra en el campo sobre el botón borrar.
14.2 Borrar
Presione ligeramente el botón borrar para quitar el resultado en el área de la prueba de presión.

14.3 Sensibilidad del Click.
Por defecto, el golpear ligeramente con la extremidad de la pluma está equivale a un click izquierdo de un ratón. Mueva la barra de la sensibilidad para ajustar la respuesta de la pluma incline para seleccionar una opción del programa o del menú.

Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance can void the user's authority to operate the equipment. This product is equipped with a shielded cable. Extension cable, if used, must be shielded in order to comply with the emission limits. Operation of this device is subject to the following conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE compliance statement
This product complies with all the requirements of the EMC Directive 89/336./EEC. This product has been tested and found to comply with:
IEN55022 (CISPR 22) - Electromagnetic interference.
IEN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) - Electromagnetic immunity
IEN60950 (IEC60950) - Product safety

Package contents
After you open the box, please check the package contents carefully. You should have the following items:

1Graphic Tablet
1Graphic Pen
1Pen Base
1 Driver CD
1 AAA Battery

We need know about you. Send your suggestions
comentarios@acteck.com

If you have any question about our products, please visit our web site.

www.acteck.com

Trademarks

Windows™ is a trademark of Microsoft Corporation. Dipen is a trademark of Acteck Corp. All other trademarks used in this manual belong to their respective owners.

I. General Information

1. Overview

Welcome to the world of pen computing! You are about to discover how easy it is to control your personal computer using a digital stylus pen instead of a mouse. You will be able to write, sign, and annotate documents, and draw, sketch or paint as easily as you would on normal paper, by using the PenSuite™ pen utilities (included), or commercial software packages such as Adobe PhotoShop™ or Corel™ Painter™.

*2. **Graphic tablet functions***

After installation of the device driver and the Dipen utilities your pen tablet features the following functions:

1.Direct pointing - You can move the cursor to any location on the screen by hovering the stylus pen tip over the tablet's surface.

2. *Three-button mouse commands* - Your pen tablet provides all functions of a three-button mouse by means of its pen tip and two programmable barrel buttons.

3. *Pen scrolling* - You can scroll documents and Web pages by moving the pen over the tablet's working area.

4. *Pressure sensitivity* This feature allows you to emulate various brushes and pencils. The harder or lighter you press down on the pen tip, the stronger or thicker brush strokes, or subtle pencil lines you will receive.

The included Dipen package on the driver CD consists of the following modules:

1. *Annotate for Word* - Mark up Microsoft Word documents as if on a piece of paper, and store the annotations as an integral part of the document.

2. *Annotate All* - Mark up any screen that appears on your computer and store it for later viewing or share it with others by e-mail.

3. *PenMail* - Write a letter in your own handwriting and send it by e-mail.

4. *PenSigner* - Capture your signature or freehand drawing and insert it into various documents.

5. *PenPresenter* Create multi-page whiteboard presentations using virtually all applications installed on your computer, or directly in Microsoft Powerpoint™.

6. *PenCommander* Control your computer by using simple palm-top like graffiti commands.

With the aid of third party application programs, your graphic tablet opens up even more possibilities:

1. Graphic design - Draw with emulated paint brushes, chalks, watercolors, and a host of other pens and utilities with Corel Painter™ or Adobe Photoshop™.
2. Signature capturing and authentication - Seal documents with your own signature with a wide variety of legally binding signature verification programs on the market today.
3. Handwriting recognition Convert handwritten text to ASCII in Microsoft Office XP or later, and the latest Microsoft OneNote™.
4. Share an Internet whiteboard Use MSN messenger™ or Microsoft Netmeeting™ to communicate diagrams and maps, or play impromptu games.
5. Computer Aided Design (CAD).

3. System Requirements

Pentium III equivalent PC or higher

Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 or XP

At least 256MB of hard disk space for driver and Dipen installation

At least 128MB of RAM (256MB recommended)

Pressure sensitivity support: Microsoft Windows 98SE, Me, 2000 or XP (supported through a Wintab-compatible interface)

Annotate for Word: Microsoft Word in Office XP or higher

4. Hardware installation

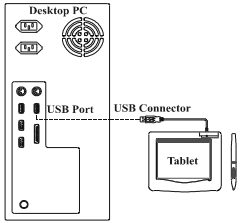

Insert the USB connector into an available USB port on your desktopor notebook PC according to this diagram. After detecting the pen tablet, Windows will attempt to install a device driver for it.

Note: Depending on your Windows version, you may receive an error message after or during the install procedure. In that case, just continue with the installation of the device driver and the PenSuite utilities as described in the next section.

5. Driver & Dipen™ installation

1. Insert the Driver and Dipen CD into the CD-ROM drive, and wait for the main menu to appear.
2. On most systems, the Graphic tablet setup program will start automatically. If not, you can start the setup program manually by selecting [Start] ► [Run], and keying in [E:\setup] (where "E:" represents the CD-ROM drive), and pressing the [Enter] key,
3. Select the [Driver Setup] option and press the [Enter] key on all subsequent questions. The driver will now be installed.
4. Back in the main menu, select [Dipen Setup], then select the modules you want to install, and click [OK]. The Dipen software will now be installed.
5. After completing the driver installation and restarting the PC, you will see a small tablet icon appear in the *system tray*, normally at the lower right corner of the screen. This indicates that the graphic tablet is operational. You may now verify its functions as described in the next section.

6. **Verifying hardware and driver functions**

Follow these steps to ensure that your graphic tablet has been installed properly:

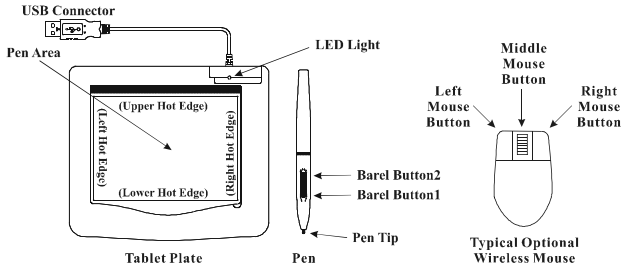

The green LED light on the tablet is the main indicator for hardware operation and depending on your graphic tablet model may be located at a different place than shown in the above diagram. This LED normally stays off, and will only come on and off in response to various conditions. Watch the state of the LED on the tablet as you go through these test steps:

1. Tap on any surface with the tip of the pen, or press the left button of the mouse, to "wake it up" in case it has gone into standby mode. A built-in power saving precaution may have forced the pen or mouse into standby mode if either of them is not used for some time.
2. As soon as the pen tablet itself activates, the LED will come on briefly, and will then go and stay off again.
3. When the tablet detects the presence of the stylus pen or mouse, the LED will blink slowly. This happens either when pen tip is hovering above the working area of the tablet and within reading distance, or when the mouse is placed on the working area.

4. When you press a button on the pen barrel, or click on a mouse button, the LED will light up.
5. When you touch the pen tip anywhere in the tablet's working area, the LED will equally light up
6. *Note:* After the tablet's device driver has been properly installed, a small tablet icon () will appear in the *system tray*, normally at the lower right corner of the screen.
7. Hovering or moving the pen or the mouse in the working area will cause the cursor on the screen to move accordingly.

7. Changing the battery



After you have used the pen tablet normally for approx. two years, the pen tablet might begin to work sluggishly, or even stop working at all. This means that the battery may be running low or out. Follow these steps to change the battery in the digital pen.

1. Gently turn off the end cap of the stylus pen.
2. Insert a new battery (Alkaline 1.5V, size AAA) with the end marked with minus (-) sign facing pen tip.
3. Turn the end cap back in place. Done!

8. ***Usage tips***

8.1 ***Pressing left mouse button***

If the mouse does not react after you did not use it for a while, press the left button to "wake" it up out of standby mode.

8.2 ***Tapping before you use the stylus pen***

Before you use the pen, or after having not used it for several minutes, tap the pen on any surface to "wake" it up out of standby mode.

8.3 ***Focusing on the screen***

When you write or draw with the digital pen, try not to look at the tablet, but focus your eyes on the screen instead. After a little practice, you will get more used to this behavior and appreciate the higher efficiency of being able to concentrate on the picture or text you are working on.

8.4 ***Double tapping***

For best results, when you double tap with the digital pen (equivalent to a double click with a mouse), try to keep the tip of the pen on the tablet surface of, or at least try to lift the pen tip as little as possible before the second tap.

8.5 ***Storing the digital pen***

To store the digital pen, make sure that the tip does not touch anything. Especially do not let the pen stand in a cup or pen holder with the tip down. A constant, though small, pressure applied to the pen tip will cause a constant drain on the pen's battery. Place the pen in a pen holder specially designed for this purpose, or store it with the pen tip pointing upward, or horizontally with the pen tip free of any pressure by other objects.

8.6 Scrolling and panning with a pen

With the digital pen you can conveniently browse a document or a Web page. All you need to do is to program, press and hold the lower barrel button (equivalent to a click with the middle button of a three-button mouse), and hover the pen over the working area.

8.7 Using both a pen and an ordinary mouse

You may have both a pen tablet and an ordinary mouse installed on the same computer. You can switch between the two devices at will and, in fact, you can switch between the digital pen, the tablet mouse, and an ordinary mouse whenever you want.

8.8 Using a pen without an ordinary mouse

You may work with the pen tablet only, without an ordinary mouse at all. When you remove an ordinary mouse, make sure you also completely remove its driver. You remove the mouse driver by selecting [Start] ► [Settings] ► [Control Panel] ► [Device Manager], press the "+" sign to reveal the mouse driver, select and remove it, and restart the computer.

9. scrolling

Pen scrolling is a special function provided by the pen tablet driver to let you*Pen* scroll through a document by simply hovering the stylus pen over the tablet without using the scroll bar. Pen scrolling becomes especially convenient for activities such as browsing Web pages on the Internet, examining images larger than the screen, panning a spreadsheet, etc.

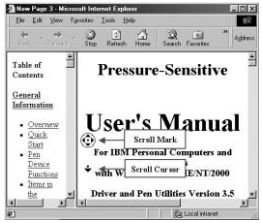

9.1 Enabling pen scrolling

To enable pen scrolling, make sure one of barrel buttons has been set to trigger the mouse command "middle click". This button will now function as the scroll button. Graphic tablet configuration later in this manual for instructions to reprogram the barrel buttons.

9.2 **Using pen scrolling**

To use pen scrolling, press and hold scroll button while moving the pen over the screen without touching the screen surface. As soon as you press the scroll button, scroll marks such as , or , will appear, and the cursor will change to a scroll cursor . When you move this scroll cursor away from the scroll mark, the document window will scroll in that direction, and the scroll cursor will point to the direction it is moving, such as or . To scroll faster, increase the distance between scroll cursor and scroll mark; to scroll at a lower speed, decrease this distance. When you release scroll button, the scroll mark will disappear and pen scrolling will stop.

Press the scroll button and release it immediately to continuously scroll the screen according to thescroll mark's indicated direction. Pressing the scroll button again removes the scroll mark and stops pen scrolling.

9.3 **Variations in the pen scrolling function**

Pen scrolling works for most Microsoft applications, including Microsoft's Internet Explorer, Word, Excel, PowerPoint, and Access. Many other applications also support pen scrolling. You will find that the behavior of pen scrolling varies somewhat from application to application, even among Microsoft applications. Some applications will allow you to scroll in all directions, while others will scroll only up and down; Some will scroll smoothly, while others tend to be "jumpy".

II. Pen tablet configuration

You may configure the pen tablet by modifying the functions of pen tip and the two barrel buttons, adjusting the pressure sensitivity of the stylus pen, determine the scope of the tablet's working area, or (re-)program the hot-cells of your pen tablet.

Tap on the tablet icon () in the *system tray*, usually located at the lower right corner of the screen, to open the pen tablet control panel. Alternatively, tap [Start] > [Settings] > [Control Panel], and double-tap the [Tablet Setting] icon. The tablet's parameter window will appear on your screen. There are five tabs in this window: **Info**, **Button**, **Scope**, **Hot Cells** and **Pressure**.

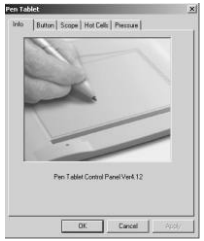

10. The Info tab

The Info tab displays the version number of the driver.

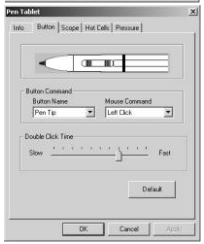

11. The Button tab

11.1 Button Command
You may reprogram the functions of the pen tip and the two barrel buttons by selecting the button name from the drop down menu and assigning a command of a traditional three-button mouse to it.
11.2 **Double Click Time**
Move the slider to adjust the double-tap speed.
11.3 **Default**
Tap on the Default button to restore all actions to manufacturing default settings.

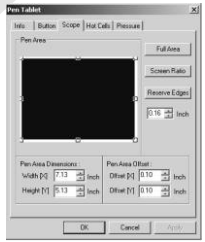

12. The Scope tab

12.1 Full Area
Tap on the Full Area button to select the largest possible working area.

12.2 Screen Ratio
Tap on the Screen Ration button to map the working area with the tablet's graticule.

12.3 Reserve edges
Tap on the Reserve Edges button to allocate space for the tablet's hot cells.

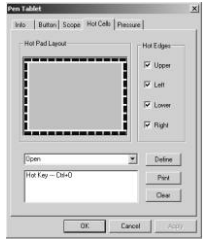

13. The Hot Cells tab

13.1 **Hot Edges**
Hot cells are shortcuts at the edges of the working area that you can tap to run a program or a hot key combination e.g. Ctrl-V for Paste. Select the edges of the working area that you wish to contain hot-cells.

13.2 **Define**
Tap on the Define button to program a hot cell to run a program, go to a specific Web site, or perform a hot-key action.

13.3 **Print**
Tap on the Print button to print an overview of all hot cell functions.

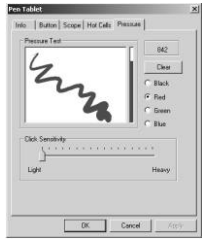

14. The Pressure tab

14.1 Pressure Test
The pressure sensitivity of the pen tablet can be adjusted in this tab. There is a test area to see the thickness of a line at a certain pressure of the pen tip on the pad. The numerical value of the pressure level is shown in the field above the Clear button.

14.2 Clear
Tap on the Clear button to clear the result in the Pressure Test area.

14.3 Click Sensitivity
By default, tapping with the pen tip is equivalent to a left click of a mouse. Move the slider in the sensitivity bar to adjust the response of the pen tip to select a program or menu option.